

Bathtub faucet installation



Nécessaire Outils



Hammer



Crescent Wrench



Teflon Tape




Marker pen




Electric drill



Étape 1 : Coupez l'alimentation principale vanne d'alimentation en eau avant installation.

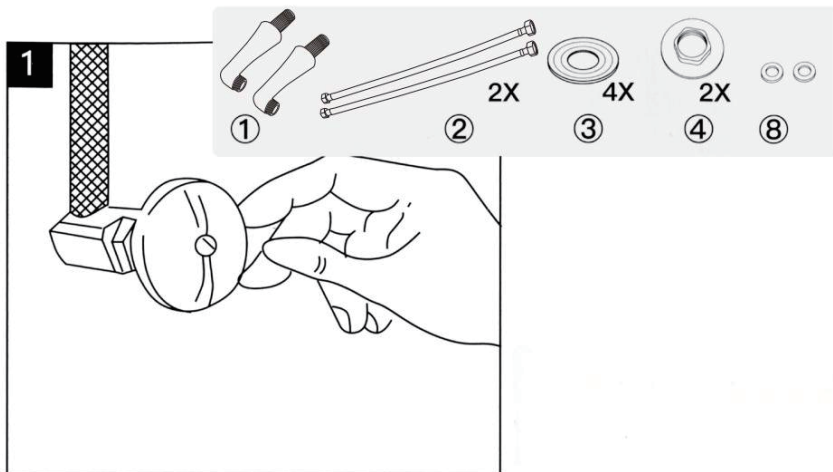


Étape 2 : Le bras oscillant est fixé sur le dessus de la baignoire et l'écrou est serré .

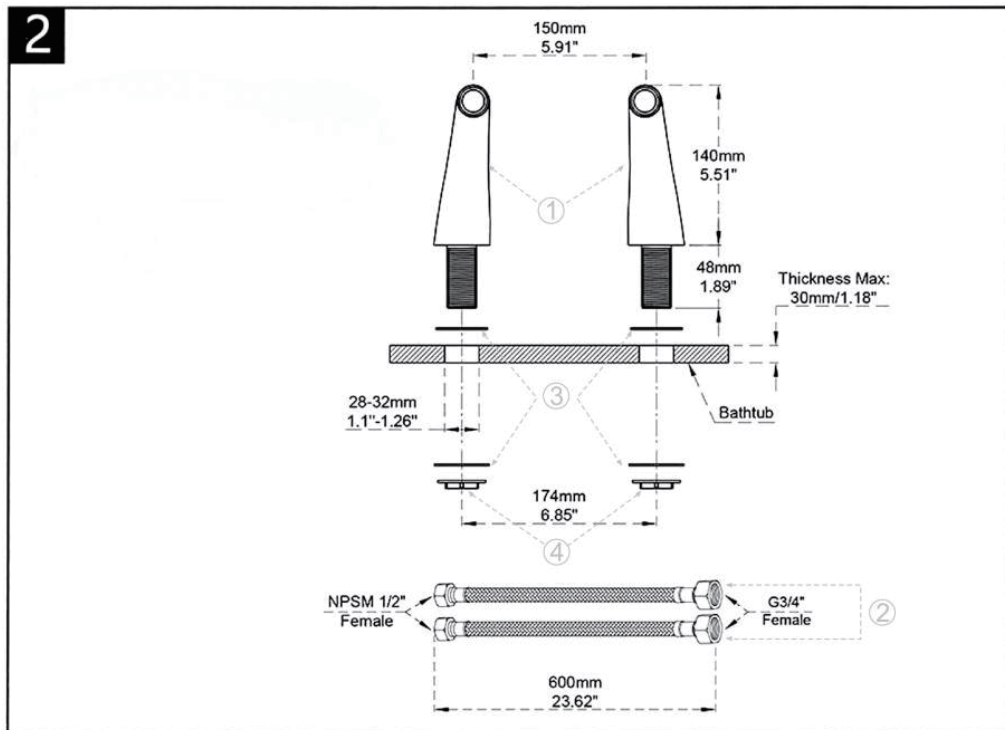


Étape 3 : Connectez le tuyau et le bras oscillant ensemble

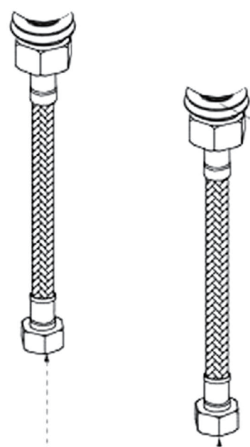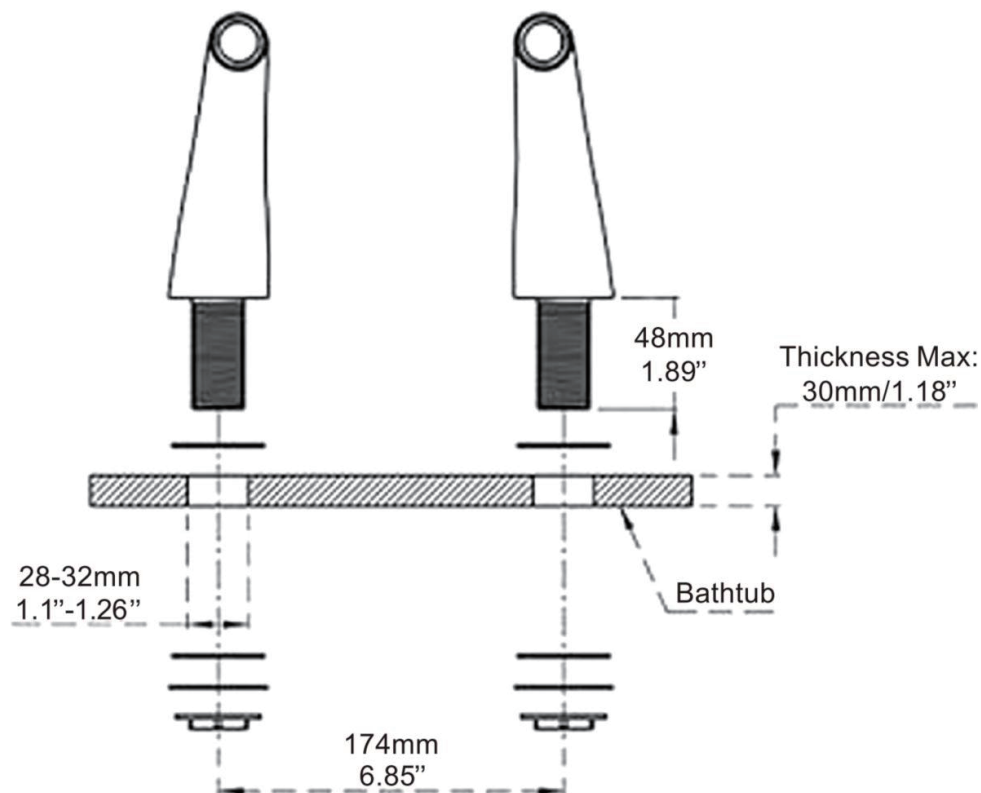


US Standard NPSM 1/2"

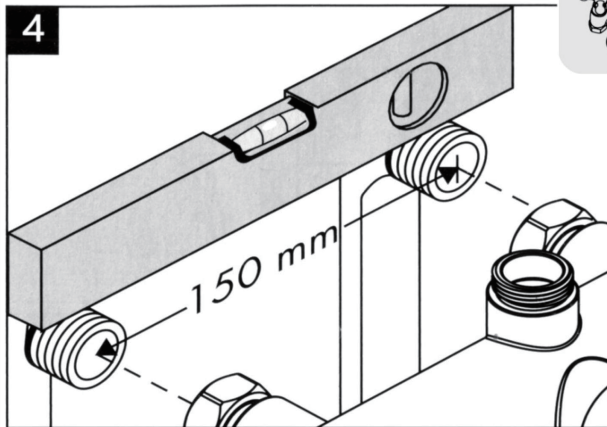

Step4:Adjust lever and distance to fit faucet body.

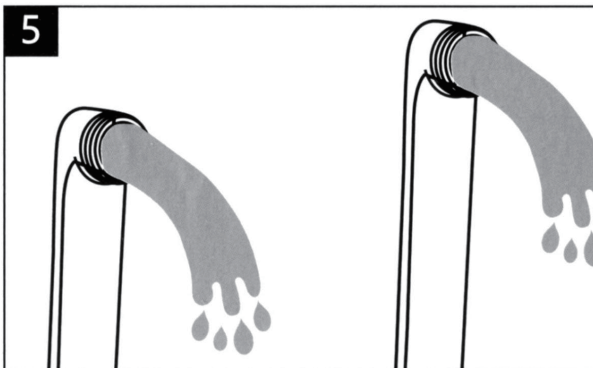


Étape 5 : Tournez le robinet d'eau pendant un moment pour laisser le la poussière et les impuretés.

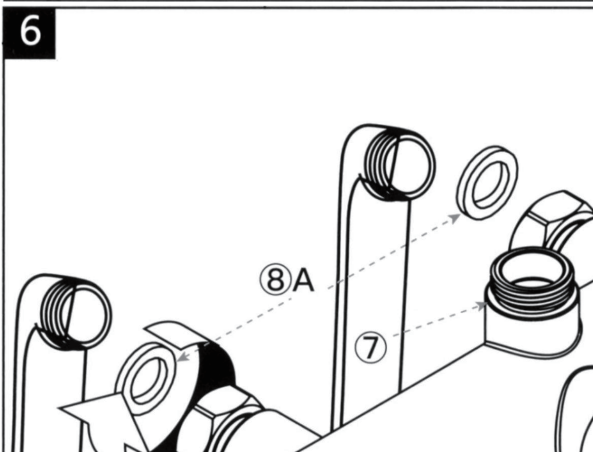


CONSEILS : La rondelle ⑧ est déjà dans le robinet 7 corps, s'il te plaît, ne ajouter une autre rondelle.

Étape 6 : Connectez le corps principal au laiton adaptateurs.

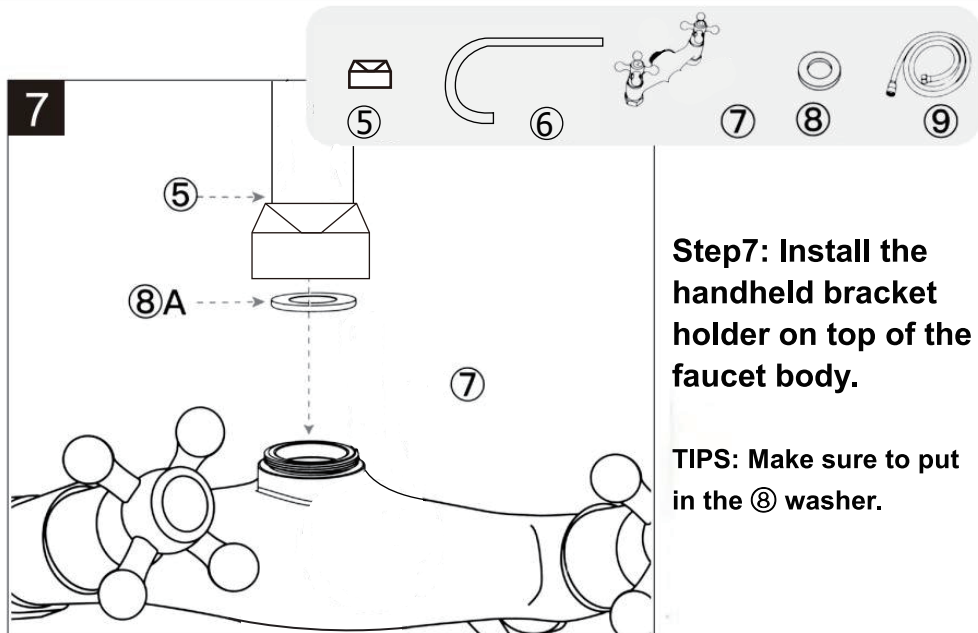

CCRP61K0,1,2,3,5,6,7,8

Brass Sprayer

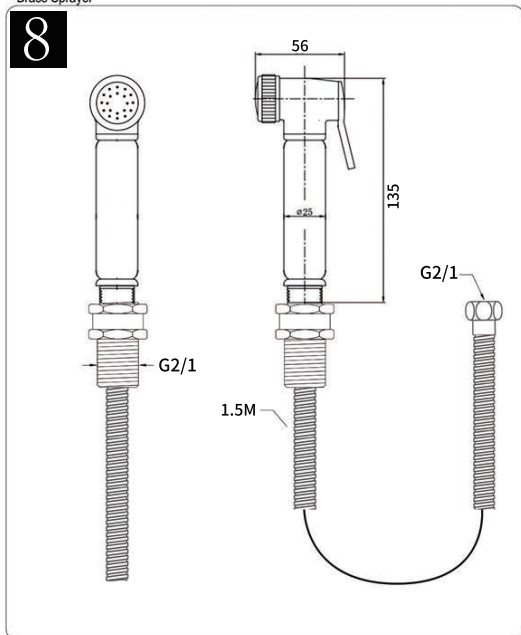

Étape 9 : Installez-le en suivant un séquence, puis l'installation est terminée

